

Panasonic

Enkelvoudig telefoontoestel

Bedieningshandleiding

Modelnummer KX-TS500EX



KX-TS500EXW

u. b. eerst deze handleiding en
bewaar hem.

Vul de volgende gegevens in

Serienummer
(vindt u op onderzijde van de telefoon)

Datum van aankoop

Naam en adres van uw leverancier


Indien er problemen ontstaan, verwijder dan de telefoonkabel uit de wandcontactdoos en sluit een goed werkend telefoontoestel aan. Indien het normaal goed werkende telefoontoestel goed functioneert, sluit dan niet opnieuw het probleem toestel aan, totdat deze op een correcte wijze is gerepareerd. Indien het normaal goed werkende telefoontoestel niet goed functioneert, neemt u dan contact op met uw netwerkleverancier.

Gefabriceerd door Panasonic
Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
Serai Malaysia

PQOX13906ZA F0803-0 (3)

1 Voordat u het toestel gebruikt

1-A Positie van bedieningstoetsen

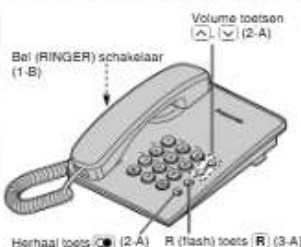


Toebehoren (Inbegrepen)


- ☐ Hoorn 66n ☐ Telefoonsnoer 66n
☐ Hoornanoer 66n

1-B Instellingen

- 1 Sluit het telefoonsnoer aan (1).
- 2 Sluit het hoornanoer aan (2), en controleer of u kiestoon hoort.
• Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer. Naar de telefoon aansluitdoos

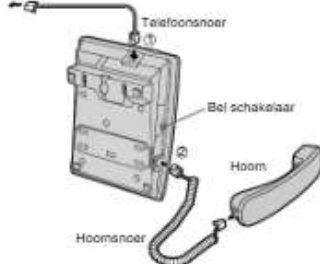

- 3 Zet de RINGER schakelaar op hoog (HIGH), laag (LOW) of uit (OFF) (Bv. "LOW" is ingesteld.)



- Als u het belvolume OFF zet, zal het toestel geen belsignaal geven.

2 Bediening 3

2-A Het voeren van gesprekken

- 1 Neem de hoorn van de haak.
- 2 Toets een telefoonnummer in.
• Als u misdrukt, plaatst u de hoorn terug op het toestel en begint u opnieuw vanaf stap 1.
- 3 Als u uw gesprek beëindigd heeft, plaatst u de hoorn terug op het toestel.

Om het laatst gekozen nummer te herhalen
Neem de hoorn op. • Druk op .

Om het ontvangstvolume aan te passen
(6 nivo's) tijdens een gesprek

- Voor harder, drukt u op .
Voor zachter, drukt u op .
• Na het neerleggen van de hoorn zal de nieuwe instelling worden opgeslagen.

2-B Het beantwoorden van gesprekken

- 1 Neem de hoorn van de haak zodra het toestel rinkelt.
- 2 Zodra het gesprek beëindigd is, plaatst u de hoorn terug op het toestel.

Speciale kenmerken

3-A Indien gebruik wordt gemaakt van wisselgesprek

- Druk op R indien u een signaal voor wisselgesprek hoort tijdens het gesprek.
• Het eerste gesprek wordt in de wacht geplaatst en u kunt met de tweede beller spreken.
• Om terug te gaan naar het eerste gesprek drukt u nogmaals op de R toets.

4 Belangrijke informatie

4-A Wandmontage


Deze telefoon kan tegen een muur worden gemonteerd.

- 1 Druk op de tabs in de richting van de pijlen (1), verwijder hierna de wandmontage adapter (2).




- 2 Steek het telefoonsnoer in de bevestigingsplaat en duw deze in de richting van de pijl (1) en (2).

• Het woord "UP WALL" moet naar voren zijn gericht.

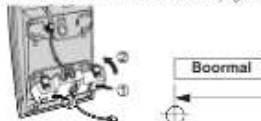

- 3 Bevestig de schroeven met behulp van de boormaal. Sluit het telefoonsnoer aan en schuif de telefoon op de bevestigingsplaat.
• Sluit het snoer goed aan om ervoor te zorgen dat het snoer niet losraakt.

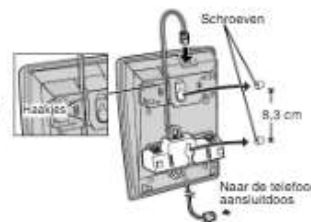

Boormaal

8,3 cm



Om de hoorn tijdens een gesprek even neer te leggen, plaatst u de hoorn zoals hier is afgebeeld.

4-B Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het toestel werkt niet.	• Controleer de instellingen (1-B).
Het gesprek wordt niet opgebouwd, zelfs indien u het nummer correct intypt.	• Controleer de instellingen (1-B).
Het toestel geeft geen belsignaal.	• De RINGER schakelaar staat op uit (OFF). Zet deze op hoog (HIGH) of laag (LOW) (1-B).

4-C Veiligheidsvoorschriften

Zorg ervoor dat u onderstaande voorschriften volgt.

Installatie

Omgeving

- 1 Gebruik dit toestel niet in de buurt van water—bijvoorbeeld in de buurt van een bad, douche, wastafel, etc. Vochtige kelders dienen ook vermeden te worden.
- 2 Dit toestel weghouden van warmtebronnen zoals radiatoren, kookfornuis, etc. Het toestel niet plaatsen in ruimtes waar de temperatuur lager is dan 5°C of hoger dan 40°C.

Plaatsing

- 1 Plaats geen zware objecten bovenop het toestel.
- 2 Pas op dat er geen objecten op het toestel kunnen vallen of vloeistoffen in het toestel gemorst kunnen worden. Stel dit toestel niet bloot aan overmatige rook, stof, mechanische trillingen, of schokken.
- 3 Plaats het toestel op een gladde ondergrond.

WAARSCHUWING:

OM BRAND OF SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN DIENT DIT PRODUCT NIET TE WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF EEN ANDERE VORM VAN VOCHTIGHEID.

4-D Specificaties

Stroomvoorziening: via de telefoonlijn

Atmetingen (H x B x D):

Ongeveer 96 mm x 150 mm x 200 mm

Gewicht: Ongeveer 475 gram

Kiesmode: Toon (DTMF)

Werkbare omgevingstemperatuur: 5°C-40°C

Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen gewijzigd worden.



1999/5/EC

De telefoontoestel is ontwikkeld voor gebruik in

Italië, Spanje, Griekenland, Nederland en Frankrijk.

In geval van moeilijkheden dient u eerst contact op

te nemen met de leverancier van de apparatuur.

Wij, Panasonic Communications Co., Ltd. verklaren

dat dit telefoontoestel voldoet aan de essentiële

eisen en andere relevante richtlijnen van het

Directief 1999/5/EC.

Indien u een kopie van het originele Certificaat van

Conformiteit van onze producten die vallen onder

het R&TE directief wilt, kunt u contact opnemen via

onze website:

<http://www.panasonic.co.jp>